




# MANUAL DE INSTALACION, USO Y MANTENIMIENTO

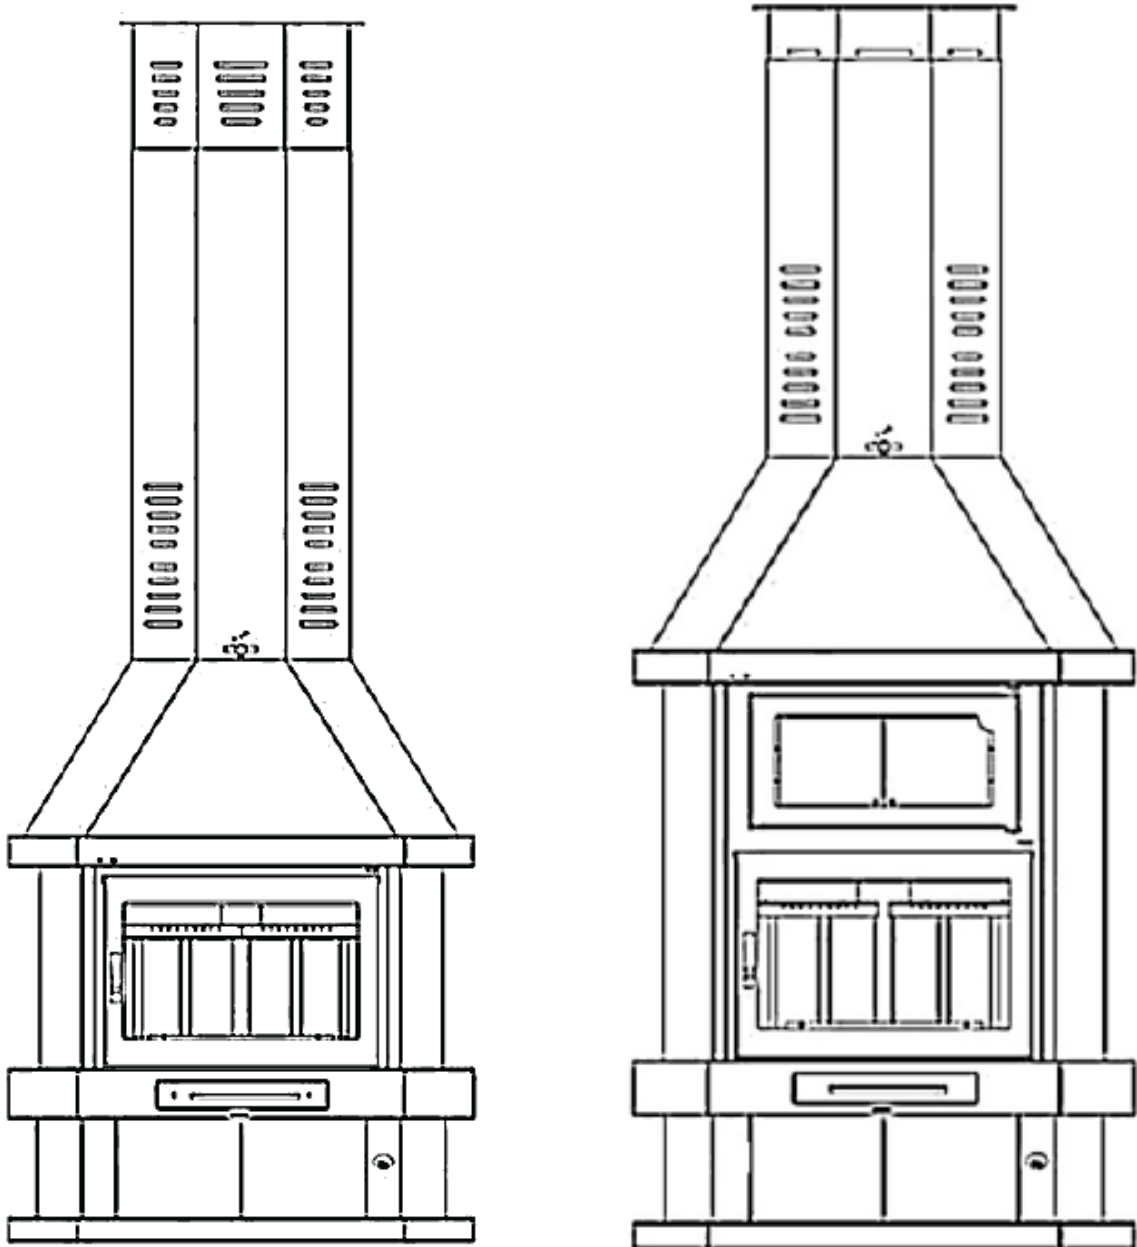

## CHIMENEA METALICA DE LEÑA

Modelo: C-200R // C-200RH

## **ÍNDICE**

- 1. CERTIFICACIÓN CE**
- 2. NORMAS DE SEGURIDAD**
- 3. PARTES DEL APARATO.**
- 4. INSTRUCCIONES DE INSTALACIÓN**
- 5. COMBUSTIBLE**
- 6. FUNCIONAMIENTO. PRIMER USO DEL EQUIPO.**
- 7. MANTENIMIENTO.**
- 8. GARANTÍA.**
- 9. MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.**

Estimado cliente, le felicitamos por la compra de esta Chimenea Metálica de Leña FM. Antes de proceder a su instalación le recomendamos lea con atención las presentes instrucciones con el fin de conocer la adecuada instalación y manejo del equipo.

## 1. CERTIFICACIÓN CE

### **DECLARACIÓN CE DE CONFORMIDAD**



**Fabricante:** FM CALEFACCION S.L. B-14.343.594

**Dirección:** Ctra. de Rute km 2,7 – 14900 Lucena (Córdoba) ESPAÑA

**Producto:** Chimeneas metálicas de leña

**Modelo:** C-200R // C200RH

B-14.343.594 declara que el mencionado producto cumple con las normativas de abajo sobre seguridad y confort:

- UNE-EN 13.240:2002 / A2:2005 Estufas que utilizan combustibles sólidos.
- Directiva europea de Seguridad General de productos 2001/95/EC
- Directiva europea sobre restricción del uso de sustancias peligrosas 2002/95/EC



B-14.343.594

Sello representación de la empresa


## 2. NORMAS DE SEGURIDAD

Existen ciertos riesgos que hay que tener en cuenta a la hora de hacer funcionar su estufa de combustibles sólidos, sea cual sea la marca. Estos riesgos pueden minimizarse si se siguen las instrucciones y recomendaciones que damos en este manual.

A continuación facilitamos una serie de normas y consejos:

1.- **Durante el primer encendido, a diferencia de otros fabricantes, no se generan humos. No obstante, se recomienda ventilar la habitación. No caliente excesivamente y durante un tiempo prolongado su estufa, en este primer encendido.**

2.- Mantenga alejado cualquier material combustible (muebles, cortinas, ropas, etc.,) y paredes combustibles, a la distancia mínima de seguridad de 0,80 m.

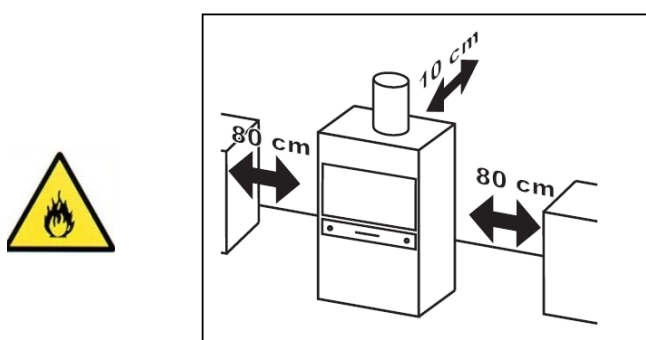

3.- Las cenizas deberán vaciarse en un recipiente metálico y sacarse inmediatamente de la casa.

4.- No debe utilizar jamás combustibles líquidos para encender su estufa. Mantenga alejado cualquier tipo de líquido inflamable (Gasolina, petróleo, alcohol, etc., )

5.- Hacer inspecciones periódicas de la chimenea y limpiarla cada vez que sea necesario.

6.- No situar la estufa cerca de paredes combustibles.


### Advertencia

Los aparatos a leña se calientan durante el funcionamiento. En consecuencia, hay que actuar con precaución y mantenerse alejado especialmente evite la cercanía de los niños, ancianos u otras personas que requieran de especial atención así como mascotas mientras que el aparato este encendido.

Asegúrese que los niños u otras personas no familiarizadas con el funcionamiento del aparato sean supervisados por personas responsables cuando se acerquen a él. Para la protección de quemaduras y para proteger el acercamiento de niños o personas que no deban entrar en contacto con el aparato coloque un cortafuegos, salvachispas o separador

**Se Recomienda el uso de guantes ignífugos para manipular el aparato.**

### 3. PARTES IDENTIFICATIVAS DEL APARATO

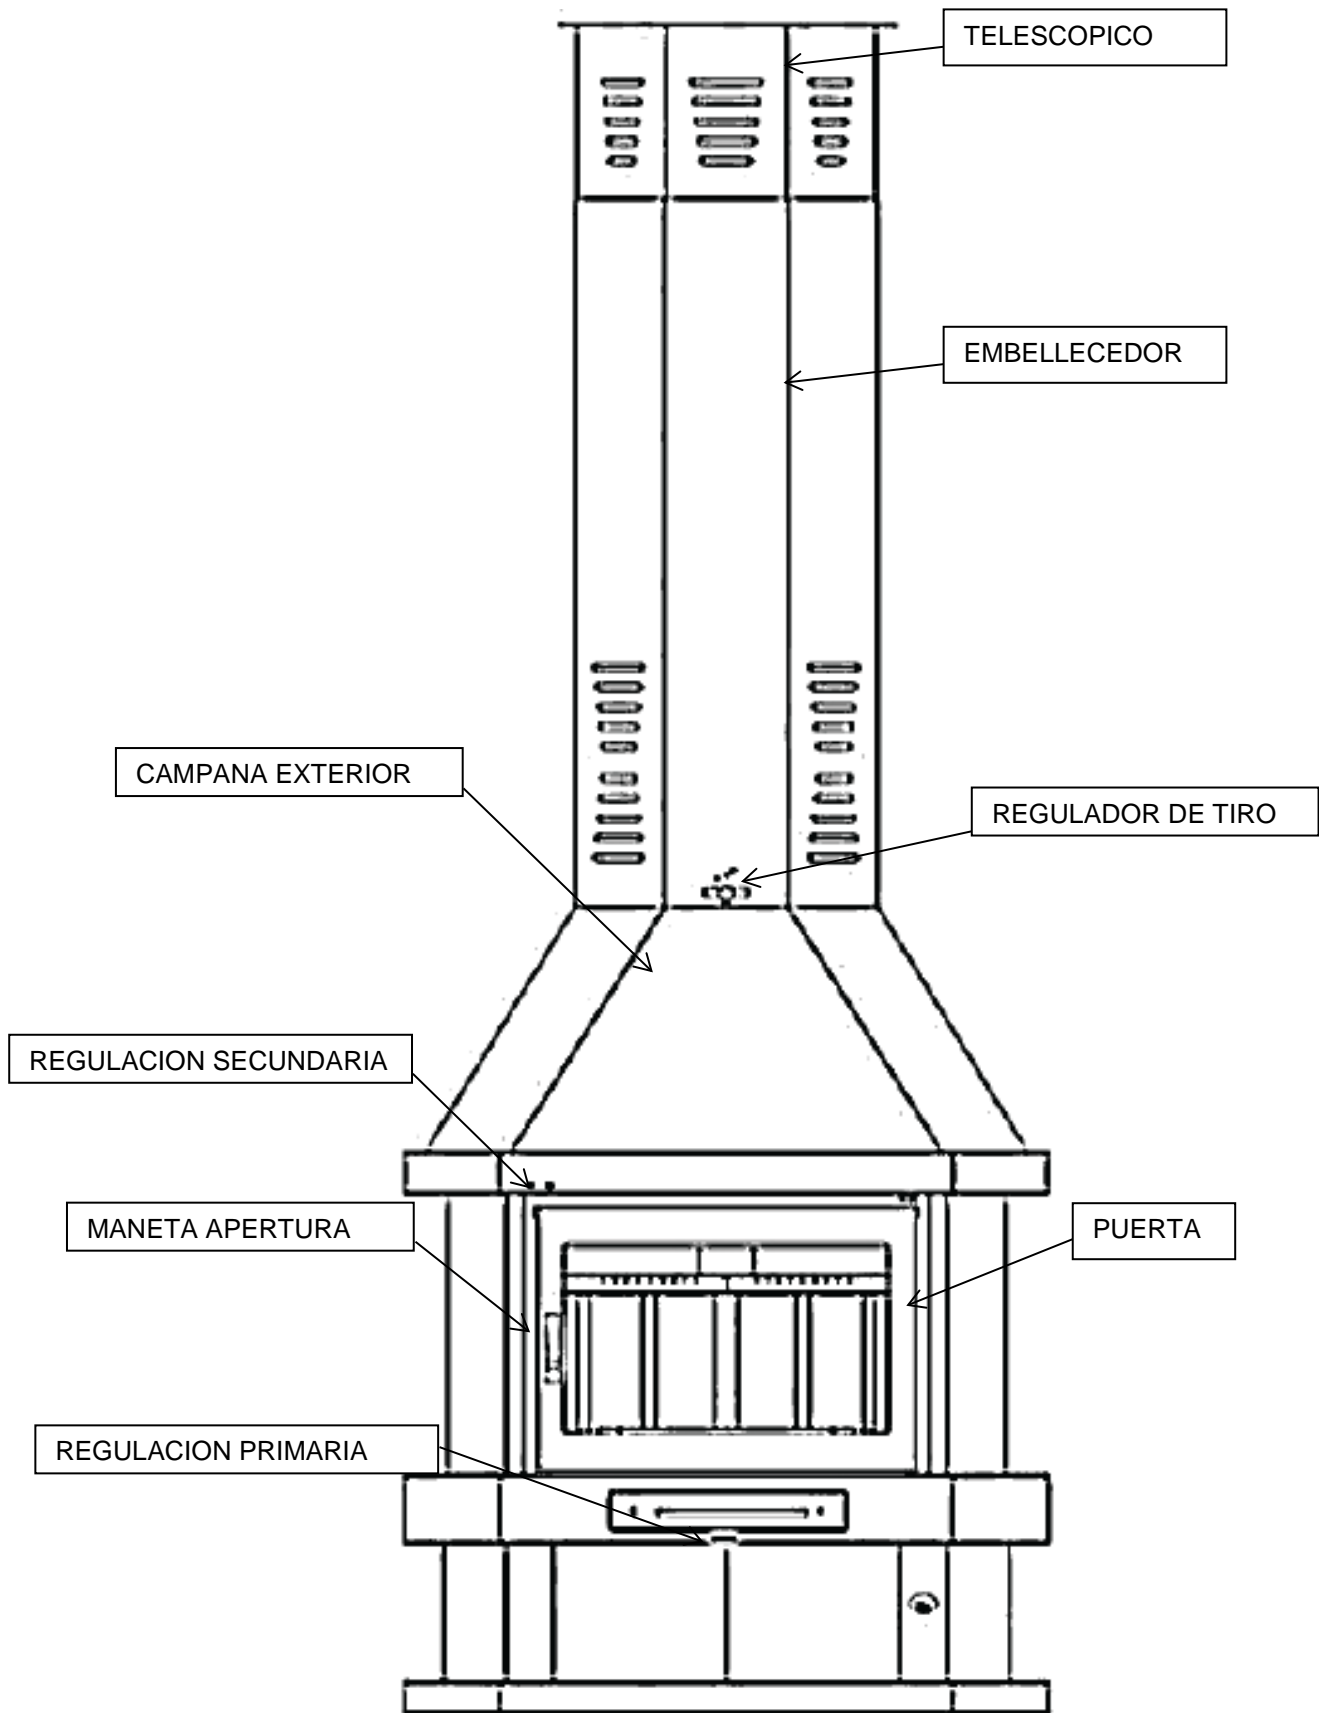


#### 4. INSTRUCCIONES DE INSTALACION

- La instalación de esta estufa debe de ser realizada por un profesional cualificado.
- La chimenea debe de ser instalada en un local bien ventilado. Recomendamos que haya por lo menos una ventana que se pueda abrir, en la habitación donde estará instalada la estufa.
- Previamente a la instalación del modelo debemos comprobar la altura del lugar a instalar, teniendo en cuenta que la chimenea está comprendida entre un mínimo de 234 cm, con la rejilla telescópica completamente recogida y un máximo 294 cm ya con la rejilla telescópica totalmente extraída.

La chimenea consta de dos partes a instalar:

**Embellecedor:** Cuya función es la de ocultar y proteger del tubo de humos. El embellecedor se coloca en la parte superior de la campana, colocándolo mediante unas pletinas metálicas que entran a presión en un collarín metálico situado en la parte superior de campana.

**Rejilla Telescópica:** Mide 60 cm y se desplaza en el interior del embellecedor. El telescópico se extrae hasta llegar a la altura del techo. Una vez regulada la longitud exterior de la rejilla hasta el techo, se fijará a éste atornillándolo mediante los agujeros existentes.

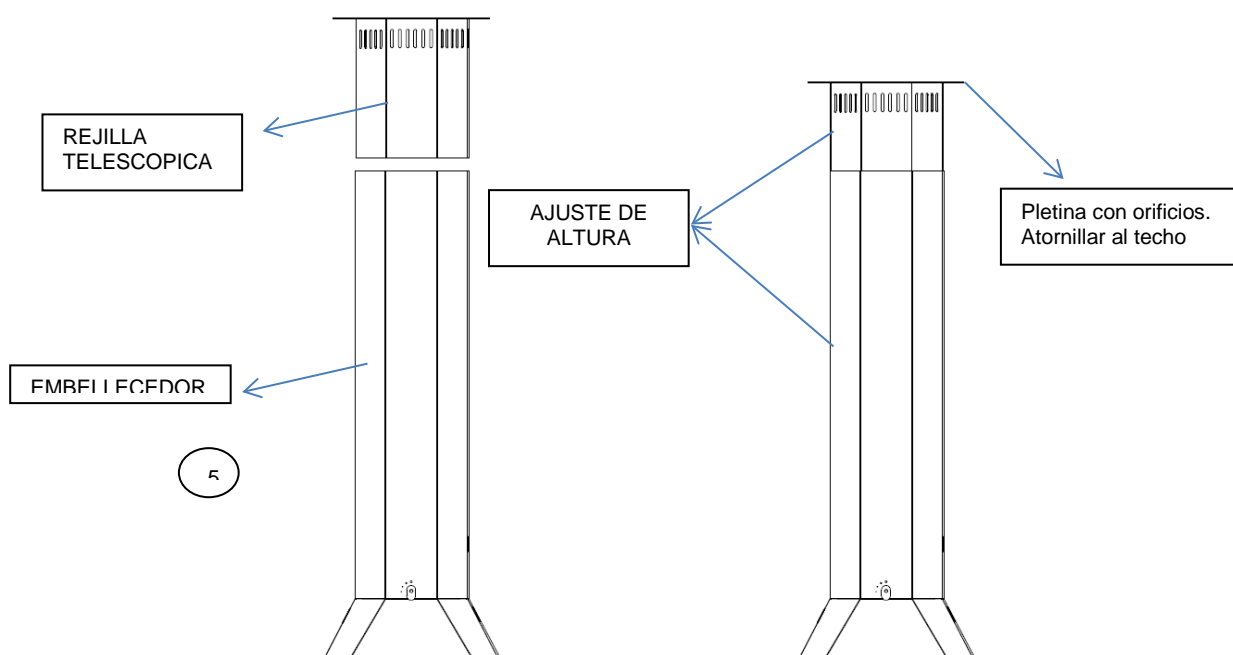

- La chimenea viene con el tirador del cenicero desmontado. Por tanto extraer el tirador del interior de la chimenea y atornillarlo con un destornillador y los tornillos al frontal del cajón cenicero.
  - La instalación debe de ser lo más vertical posible, evitando la utilización de codos y desviaciones. En caso de que la instalación se realice sólo con tubos deberá tener 3 metros lineales como mínimo. Los tubos deben de ir sellados con una masilla refractaria con el fin de evitar que el hollín caiga por la juntas (véase figuras).

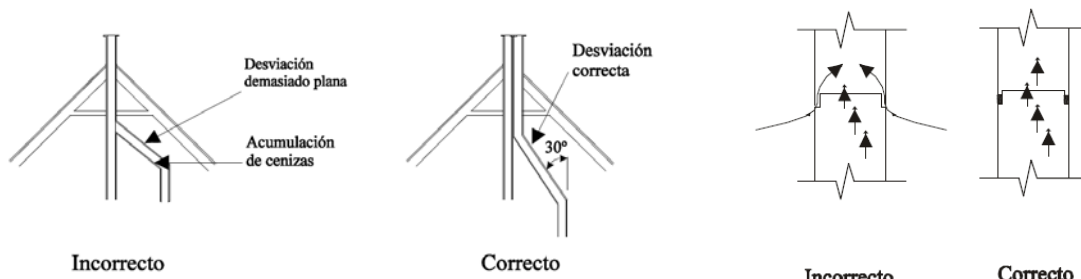


Figura 1

- Para probar la estanqueidad de la chimenea, se recomienda tapar la salida en el tejado e introducir papeles o paja húmeda, prenderla y observar si existen fugas por las juntas de los tubos. Es muy importante que la chimenea sobrepase un metro la parte más alta de la casa. Si se necesita aumentar el tiro, se deberá elevar la altura de la chimenea. Las chimeneas exteriores metálicas deberán construirse con tubos de doble pared, calorificados especiales para combustibles sólidos (véase figuras).

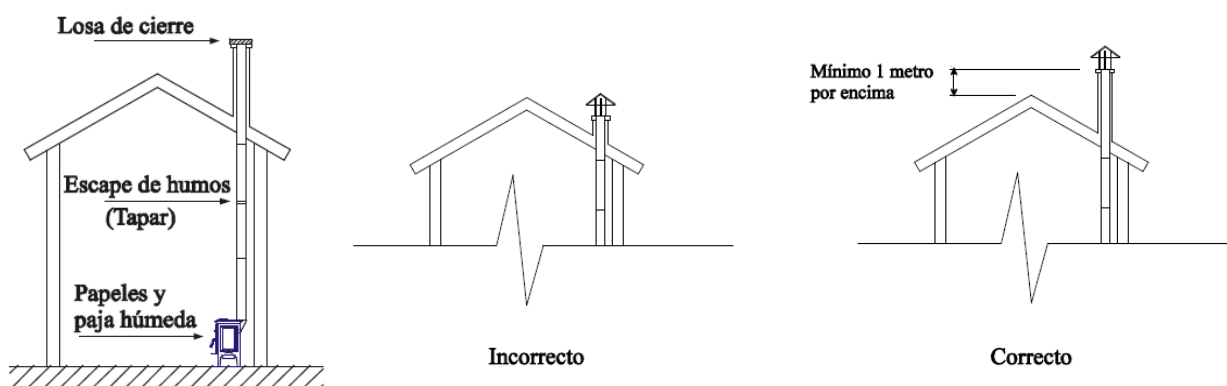


Figura 3

- Es necesario tener previsto la accesibilidad para la limpieza del aparato, del conducto de humos y de la chimenea. Si piensa utilizar la estufa cerca de una pared no inflamable, le aconsejamos dejar una distancia mínima para facilitar las operaciones de limpieza.
- El aparato debe de instalarse en suelos que tengan una capacidad portante adecuada. Si la construcción ya existente no cumple este requisito previo, deben de adoptarse las medidas adecuadas.
- **Advertencia:** el ajuste incorrecto, la instalación, el servicio o mantenimiento inadecuados del aparato puede provocar daños a bienes o personas. Por esta razón rogamos lean este manual detenidamente antes de la puesta en marcha del aparato.

## 5. COMBUSTIBLE

- Utilice como combustible leña seca (haya, abedul, carpe), procurando que no exceda de un 20 % el grado de humedad. Tenga en cuenta que una leña con un 50 – 60% de humedad no calienta, tiene una deficiente combustión, crea muchas impurezas, desprende vapor de agua en exceso y produce sedimentos excesivos en el aparato, cristal y conductos de humos. También puede utilizar briquetas de leña prensada.

- Encienda el fuego con pastillas existente para tal fin o con la ayuda de papel y leña de pequeñas dimensiones. No debe utilizar jamás combustibles líquidos para encender su estufa. Mantenga alejado cualquier tipo de líquido inflamable (Gasolina, petróleo, alcohol, etc.)
- No utilice como combustible basuras domésticas, materias plásticas o productos grasos que contaminen el medio ambiente y puedan provocar riesgos de incendios por obstrucción del conducto.

## **6. FUNCIONAMIENTO. PRIMER USO DEL EQUIPO.**

- Antes de realizar el primer encendido, debe extraer todos aquellos accesorios que se encuentre en el interior del equipo, como pueden ser: Manual de instrucciones, guante ignífugo, sistema de manos frías.
- Para ajustar la regulación de la combustión, la chimenea metálica presenta tres regulaciones. Tal y como se explica a continuación:
  - o Regulación Primaria: Situada debajo y un poco a la izquierda del cajón cenicero, nos permite la regulación de entrada de aire directa a la cámara a través de la parrilla de fundición. La regulación tiene indicada mediante una flecha el sentido de mayor y menor entrada de aire de regulación, y el equipo dispone de una pieza de manos frías para su manipulación.
  - o Regulación Secundaria: Situada sobre la puerta, es una pletina que indica el sentido de mayor y menor entrada de aire. Esta regulación secundaria, nos permite el sistema de cristal limpio.
  - o Regulación Válvula Corta-tiro: Tiene tres posiciones, que nos permite regular la apertura del tiro, en función de la necesidades de nuestro equipo. Para su regulación tirar del regulador hacia fuera, y girar a la posición deseada.
- Es imprescindible que el primer encendido se realice lentamente.
- Cuando encienda su primer fuego la chimenea puede emitir algunos humos y gases, esto es normal debido a la evaporación de los componentes de la pintura y aceites usados para fabricar la chimenea. En los equipo de FM Calefacción, estos humos y gases son indetectables, dado que se usan pinturas anticalóricas inorgánicas, y la reticulación de la pintura no se produce por evaporación de componentes de la misma.
- **Se recomienda**, abra alguna ventana para ventilar la habitación.
- Para el proceso de encendido de la chimenea se recomienda utilizar papel, pastillas de encendido y pequeños palitos de leña. Una vez que el fuego comience a funcionar, agregar en la primera carga dos palos de 1 a 1,5 kg de peso. En este proceso de encendido los tiros de aire de la chimenea han de estar totalmente abiertos, y si fuese necesario también puede ayudarse, al comienzo, abriendo el cajón de las cenizas.
- Una vez que el fuego ha cobrado intensidad, regule la intensidad del fuego cerrando en mayor o menor medida la regulación de aire primario y el tiro de la chimenea.



- Para conseguir la potencia nominal de esta chimenea ha de colocar una cantidad de leña aproximada de 5,00 kg de peso, en intervalos de 1 hora. No se debe recargar el aparato hasta que no se haya consumido la carga anterior y sólo quede la reserva de brasas.
- El cajón cenicero, situado en el interior de la estufa y tras la puerta, sirve para retirar las cenizas. Vaciarlo a menudo sin esperar que se llene demasiado para evitar que se estropee la parrilla, tenga cuidado con la ceniza; hasta 24 horas después puede seguir estando caliente.
- Mantener alejados a los niños durante el funcionamiento, con el fin de evitar quemaduras.
- En el caso de sobrecalentamiento, cierre los tiros de aire para reducir la intensidad del fuego.
- En caso de mal funcionamiento, cierre los tiros y las regulaciones de aire, y consulte al fabricante.

## **7. MANTENIMIENTO**

- Para prevenir la formación de creosota (hollín): Mantener la chimenea con el control de aire primario abierto completamente durante 30 minutos diariamente para quemar la creosota depositada en el interior de la estufa y del sistema de evacuación. El tubo conector de chimenea debe ser inspeccionado al menos mensualmente durante la estación de uso de la estufa para determinar si se ha producido la formación de creosota. Si el cristal se ensucia con frecuencia, el rango de temperatura de combustión es bajo; esto le indica el riesgo de formación de creosota.
- La creosota acumulada debe ser eliminada con un cepillo deshollinador o limpiador específico diseñado para este uso. Por esto es recomendable que antes de cada estación de uso se haga una inspección profesional de todo el sistema, limpiarlo y repararlo, si fuera necesario.
- En caso de incendio en la chimenea, si puede, cierre los tiros de aire y contacte inmediatamente con las autoridades.
- Cualquier pieza de repuesto que necesite tiene que ser recomendada por el fabricante.

## **8. GARANTÍA**


La garantía de este aparato será según la ley, 23/2003 del 10 de julio, de 24 meses a partir de la fecha de la factura de compra. Dicha garantía será válida solo presentando la factura de compra.

La garantía no cubre los daños de cristal, manetas, pomos de regulación, junta de fibra en puertas, o daños imputables a una incorrecta instalación, mantenimiento o reparación inadecuada, así como usos indebidos del aparato.

## 9. MEDIDAS Y CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS.

Altura	2415 mm
Ancho	1240 mm
Profundidad	883 mm
Peso	160 kg
Salidas de humos	250 mm
Cuerpo en acero	4 mm
Pintura anticorrosiva resistente a	800 °C
Troncos hasta	800 mm

Potencia calorífica nominal	19 KW
Rendimiento	83%
Emisión de CO	0,60%
Tiro en la chimenea para potencia nominal	10 Pa
Caudal másico de los humos	6,3 g/s
Temperatura de los humos	317 °C
Distancia mínima a materiales combustibles	80 cm
Volumen de calefacción (aprox.)	363 m <sup>3</sup>

 UNE - EN 13240:2001/ A2:2004	
<b>ESTUFA DE LEÑA HL-200//HLI-200</b> ESTUFA INDEPENDIENTE PARA COMBUSTIBLE SOLIDO	
Potencia Nominal	19 KW
Rendimiento	83%
Emisión de CO	0,60%
Temperatura de los humos	317 °C
Distancia mínima a materiales combustibles	80 cm
Tipo de combustible	Leña y Briquetas



FM CALEFACCION S.L.

B-14.343.594

Ctra. De Rute km, 2,7

14900 Lucena (Córdoba) España

[www.fmcalefaccion.com](http://www.fmcalefaccion.com)